


SCHEMAT POMIARU ROLETEK ZINTEGROWANYCH KLEJONYCH montaż bezpośrednio do skrzydła okiennego (przeznaczony do okien PCV, nie polecany do okien drewnianych)


Sposób pomiaru:

Należy określić dokładnie (z dokładnością do 1 mm) szerokość całkowitą, zamówieniową, oraz wysokość rolety (od górnej krawędzi ramy okna do końca listwy przyszybowej). Ważna jest również odległość C (od końca szyldu klamki do początku listwy przyszybowej) oraz szerokość listwy przyszybowej (jej płaska część).

Do orientacyjnej wyceny wystarczy podać szerokość całkowitą oraz wysokość rolety B.

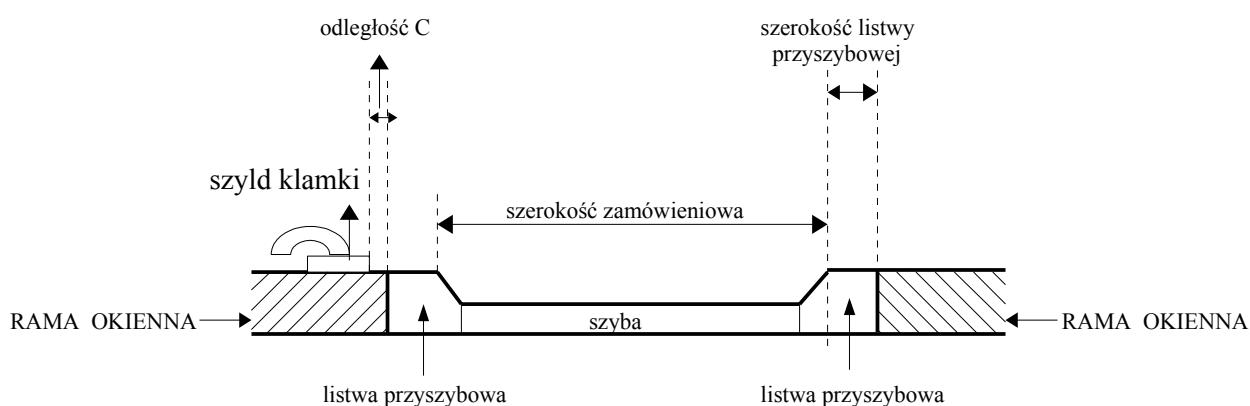

a) Przekrój okna

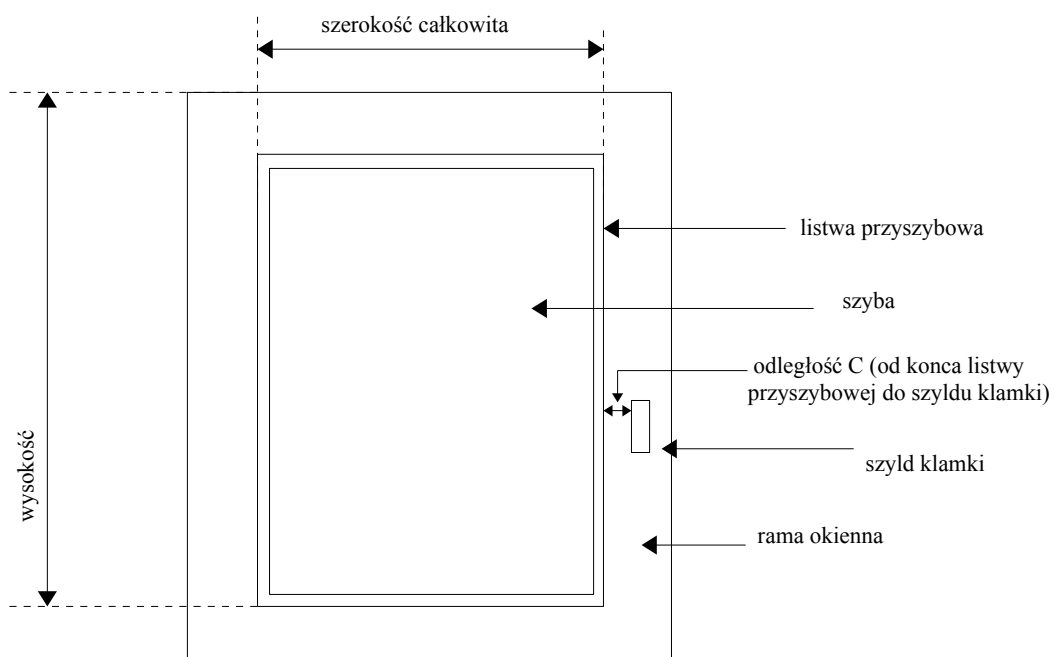

b) Skrzydło okienne