


SCHEMAT POMIARU ROLET MINI
rolety montowane bezpośrednio do skrzydła okiennego
(do okien PCV na bezinwazyjnych zaczepach, do okien drewnianych przykręcane)

Sposób pomiaru:


Należy określić szerokość całkowitą oraz wysokość rolety B (od górnej krawędzi ramy okna do końca listwy przyszybowej). Przy montażu rolety do skrzydła okna szerokość materiału powinna być większa o 2 do 4 cm od szerokości światła szyby.

Uwaga! Należy zwrócić uwagę, czy tkanina nie będzie nachodzić na klamkę. Dlatego ważna jest również odległość C (od szyldu klamki do początku listwy przyszybowej).

Do orientacyjnej wyceny wystarczy podać szerokość całkowitą i wysokość B.

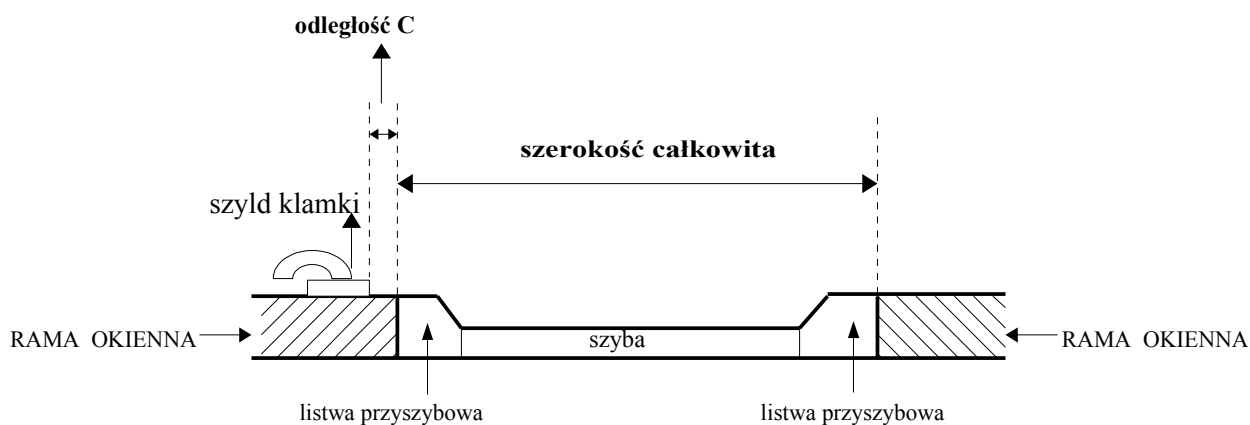

a) Przekrój okna

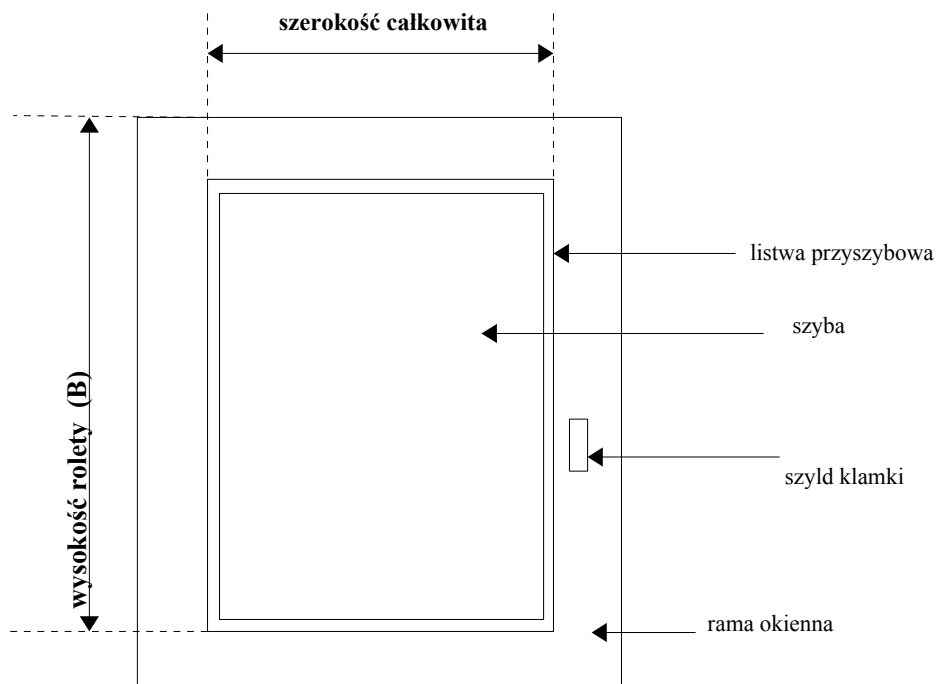

b) Skrzydło okienne