

SCHEMAT POMIARU ROLETEK ZINTEGROWANYCH


montaż bezpośrednio do skrzydła okiennego

(przykręcane do listwy przyszybowej – nie uszkadzają ramy okiennej – okno nie traci gwarancji)


Sposób pomiaru:

Należy określić dokładnie (z dokładnością do 1 mm) szerokość całkowitą, zamówieniową, szerokość szyby z uszczelką oraz wysokość rolety A (od górnej krawędzi listwy przyszybowej do końca dolnej listwy przyszybowej). Ważna jest również szerokość listwy przyszybowej (jej płaska część) oraz kształt listwy.

Do orientacyjnej wyceny wystarczy podać szerokość całkowitą oraz wysokość rolety A.

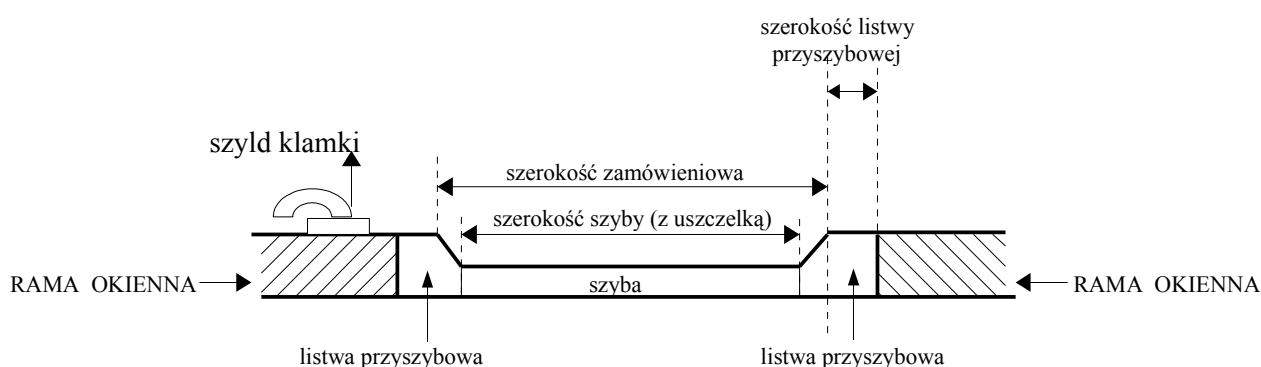

a) Przekrój okna

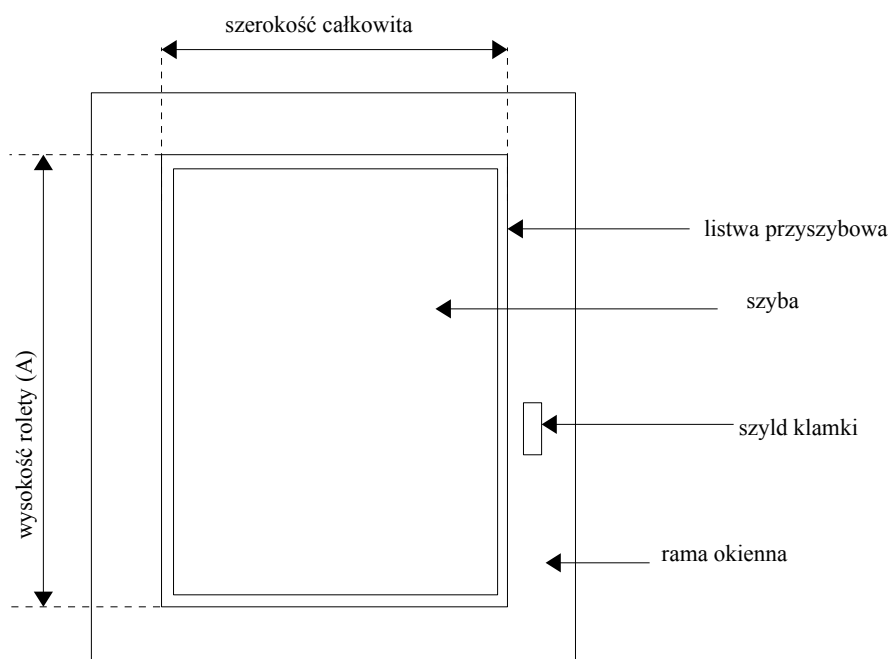

b) Skrzydło okienne